
OLYMPUS

DIGITAL CAMERA APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE CÁMARA DIGITAL

SP-600UZ

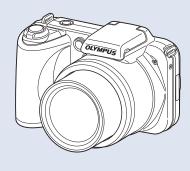

EN Quick Start Guide

Thank you for purchasing an Olympus digital camera.
Please read these instructions carefully.
The application software and instruction manual PDF file are stored on the internal memory

of the camera. For detailed information on all features and Provisions of warranty, please refer to the

Internal memory.

Adobe Reader is required to view the Instruction Manual.

Unless otherwise specified, the explanation about these illustrations is provided for

FR Guide de démarrage rapide

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus.

Veuillez lire attentivement ces instructions. Le logiciel de l'application et le fichier PDF du manuel d'instructions sont stockés sur la

mémoire interne de l'appareil photo.

Pour des informations détaillées sur toutes les caractéristiques et les conditions d'obtention de la garantie, reportez-vous à la mémoire interne.

Adobe Reader est requis pour afficher le manuel d'instructions.

Sauf si spécifié diversement, les explications portant sur les illustrations ci-dessous se réfèrent au modèle SP-600UZ.

ES Guía rápida de inicio Le agradecemos la adquisición de esta cámara digital Olympus

El software de las aplicaciones y el archivo PDF del manual de instrucciones están guardados en la memoria interna de la cámara. Para más información sobre todas las características y las condiciones de la garantía,

consulte la memoria interna.

Se necesita Adobe Reader para poder visualizar el manual de instrucciones

os que se especifique de otra manera, la explicación sobre estas ilustraciones se da

OLYMPUS

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000

Technical Support (USA)

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/s Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm (Monday to Friday) ET http://olympusamerica.com/contactus
Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital

Olympus software updates can be obtained at: http://www.olympusamerica.com/digital
To find the nearest Service Centers, please visit: http://www.olympusamerica.com/digital
and click on the Worldwide Warranty icon at the bottom of the page.


Service Centers

Olympus Imaging America Inc Hauppauge, NY 11788-4258 Tel: (888) 553-4448 Olympus Canada Inc. npus Imaging de Mexico S.A. de C.V. Paraguay 755 PB, C1057AAI - Buenos Aires Tel: (011) 4313-3174 Fax: (011) 4312-5239 Sucrursal Mitre, Bartolome Mitrte 860 C1036AA P - Buenos Aires Tel: (011) 4331-1227 Fax: (011) 4331-1247 Olympus Optical do Brasil Ltda Rua do Rócio 430 - 2 andar - Vila Olín CEP 04552-906 - São Paulo - Brasil Itda.
CEP 04552-906 - São Paulo - Brasil
Tel: 0 800 72 66 72 0
Fax: +55 11 3046-6412
E-mail: sac@olympus -REIESCHNEIDER S.A. Vitacura, Santiago Fel: 56-2-6781200 Fax: 56-2-6781202 Colombia: CV Tronica LTDA
Calle 68 No 12-32, Bogota
Tel: (0571)235-7260/348-1573
Fax: (0571) 348-1574
E-mail: servicio@cvtronica.com

© 2010 OLYMPUS IMAGING CORP.

Printed in Indonesia

EN Preparing the Camera

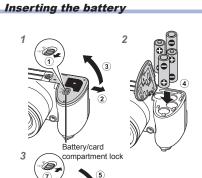


- Slide the battery/card compartment lock from < to ← and locked (7). Failure to do so may cause the battery/card compartment cover to open during shooting and the batteries to fall out, resulting in loss of image data.
- Turn off the camera before opening the battery/card
- When using the camera, be sure to close the battery/

Camera setup

Connect the camera to the computer and setup the

System requirements Windows XP (SP2 or later) / Windows Vista / Windows 7

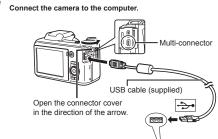

Camera setup Set the camera date and time, time zone and display language automatically; install the camera instruction manual and PC software (ib); then perform user registration. Do not insert SD/SDHC memory cards before the

camera setup.

② Do not format the internal memory until the camera setup is complete. Doing so will erase the camera instruction manual and the PC software (ib) data that

are stored on the internal memory.

Check that your computer meets the following system requirements: Windows XP (SP2 or later) /

Windows Vista / Windows 7 Refer to the PC software (ib) help guide for details on how to use the PC software (ib).

Select and execute "OLYMPUS Camera Initialization", which is displayed on the computer screen when the camera is recognized by the computer.

3 Follow the instructions on the computer screen and setup

Setting the date, time and time zone The date and time set here are saved to image file

- 1 Press the ON/OFF button to turn on the camera. The date and time setting screen is displayed when the date and time are not set.
- 2 Use △∇ to select the year for [Y].

names, date prints, and other data.

- 3 Press ▷ to save the setting for [Y].
- 4 As in Steps 2 and 3, use △▽⟨▷ and the ⊚ button to set [M] (month), [D] (day), [TIME] (hours and minutes), and [Y/M/D] (date order).
 - Use ⟨▷ to select the [♠] time zone and then press the ⓒ
 - Use △ ▽ to turn daylight saving time ([SUMMER]) on or off.


Changing the display language

The language for the menu and error messages displayed on the monitor is adjustable.

- Display the [SETUP] menu.
- **2** Use $\triangle \nabla$ to select the YT₁ (Settings 1) tab and then press \triangleright 3 Use △∇ to select [♣①] and press the

 button.
- **4** Use △▽⊲⊳ to select your language and press the
- 5 Press the MENU buttor

FR Préparer l'appareil photo Insérer la hatterie

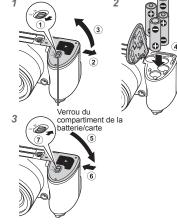


- Faites coulisser le verrou du compartiment de la batterie/carte d Parties coulisser le verrou du compartiment de la batterie/carte de (§ vers © et assurez-vous que le couvercle du compartiment de la batterie/carte est bloqué correctement (⑦). Toute erreur peut entraîner l'ouverture du couvercle du compartiment de la batterie carte pendant la prise de vue et la chute des batteries, entraînan ainsi une perte de données d'image.
- Éteignez l'appareil photo avant d'ouvrir le couvercle du partiment de la batterie/carte.
- Lors de l'utilisation de l'appareil photo, n'oubliez pas de fermer le couvercle du compartiment de la batterie/

Configuration de l'appareil photo Branchez l'appareil photo à l'ordinateur et

configurez-le.

Configuration requise
Windows XP (SP2 ou ultérieur)/Windows Vista/Windows 7

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur.

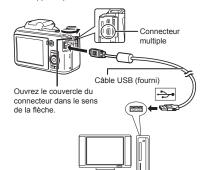

Configuration de l'appareil photo Réglez automatiquement la date et l'heure de l'appareil photo, le fuseau horaire et la langue d'affichage, puis installez le manuel d instructions de l'appareil photo et le logiciel (ib).

- N'insérez pas de cartes mémoire SD/SDHC avant
- d'avoir configuré l'appareil photo.

 Ne formatez pas la mémoire interne tant que la configuration de l'appareil photo n'est pas tern Vous risqueriez autrement d'effacer le manuel d'instructions de l'appareil photo et les données du logiciel (ib) conservés dans la mémoire interne.
- Vérifiez que votre ordinateur satisfait aux exigences Windows XP (SP2 ou ultérieur)/ Windows Vista/Windows 7
- Consultez le guide d'aide du logiciel (ib) pour en savoir plus sur la manière d'utiliser le logiciel (ib).
- 2 Sélectionnez et exécutez "OLYMPUS Camera Initialization" (configuration de l'appareil photo), qui s'affiche sur l'écran d'ordinateur lorsque l'appareil photo est reconnu par l'ordina 3 Suivez les instructions sur l'écran de l'ordinateur et configurez l'appareil photo.

Réglage de la date, de l'heure et du fuseau horaire La date et l'heure que vous réglez ici sont

sauvegardées pour les noms de fichier d'image, les impressions de date et autres données.


- Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo. L'écran de réglage de la date et de l'heure s'affiche si ces dernières ne sont pas réglées.
- 2 Utilisez ∧ ∇ pour sélectionner l'année sous [A].
- 3 Appuyez sur ⊳ pour sauvegarder le réglage de [A]. Tout comme aux étapes 2 et 3, utilisez △ ▽ < ▷ et la touch ⊙ pour régler [M] (mois), [J] (jour), [HEURE] (heures et minutes) et [A/M/J] (ordre des dates).
- 5 Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner le fuseau horaire [♠], puis appuyez sur la touche @. ullet Utilisez $\Delta \nabla$ pour activer et désactiver l'heure d'été ([ETE]).

Changer la langue d'affichage Vous pouvez sélectionner la langue pour le menu et les messages d'erreur qui s'affichent sur l'écran.

Affichez le menu [REGLAGE].

- 2 Utilisez △∇ pour sélectionner l'onglet Yħ (Paramètres 1) puis appuyez sur ▷. 3 Utilisez △▽ pour sélectionner [♣幻], puis appuyez sur la
- Utilisez △▽⊲⊳ pour sélectionner votre langue, puis
- 5 Appuyez sur la touche MENU.

ES Preparación de la cámara Colocación de las pilas

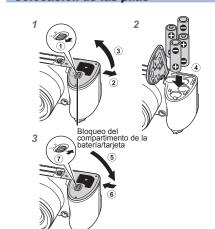

Instalación de la cámara

Conecte la cámara al ordenado

en el sentido de la flecha.

Requisitos del sistema Windows XP (SP2 o superior)/Windows Vista/Windows

'@

Cable USB (sum

- ⇒ y asegúrese de que la tapa del compartimento de la batería/ de y asegúrese de que la tapa del compartimento de la batería/ tarjeta esté bien cerrado (⑦). Si no está bien cerrada la tapa del compartimento de la batería/tarjeta, puede abrirse durante la toma 1 Presione el botón ON/OFF para encender la cámara. Cuando la fecha y la hora no están configuradas, aparece la pantalla de configuración correspondiente.
- 2 Use △ ▽ para seleccionar el año [A]. Apague la cámara antes de abrir la tapa del 3 Presione ⊳ para guardar la configuración de [A]. ompartimento de la batería/tarjeta.
- Al usar la cámara, asegúrese de cerrar la cubierta del compartimento de la batería/ tarjeta.
 - Como en los Pasos 2 y 3, use △▽◁▷ y el botón ⊚ para establecer [M] (mes), [D] (día), [HORA] (horas y minutos) y [A/M/D] (orden de fecha).

 - Utilice △ ▽ para activar o desactivar el horario de verano

Preparación de la cámara Ajuste automáticamente la fecha, la hora, la zona horaria y el idioma de la pantalla de la cámara; instale el manual de instrucciones de la cámara y el software del PC (ib).

No formatee la memoria interna hasta que no se

No inserte tarjetas de memoria SD/SDHC antes de la

haya completado la preparación de la cámara. De lo contrario, se borrará el manual de instrucciones de la cámara y los datos del software del PC (ib) que están almacenados en la memoria interna.

Compruebe que su ordenador cumple los siguientes

Consulte la guía de ayuda del software del PC (ib) para obtener información más detallada sobre cómo usar el software del PC (ib).

2 Seleccione y ejecute "OLYMPUS Camera Initialization" (Preparación de la cámara), que aparece en la pantalla del ordenador cuando la cámara es detectada por el ordenador.

3 Siga las instrucciones en la pantalla del ordenador y prepar

La fecha y la hora configuradas aguí se guardan en

los nombres de archivos de imagen, impresiones de

Ajuste de la fecha, hora y zona horaria


Windows XP (SP2 o superior)/

Windows Vista/Windows 7

Cambio del idioma de la pantalla El idioma del menú y de los mensajes de error que aparecen en el monitor es seleccionable

- 1 Muestra el menú [CONFIGURAC.].
- 2 Use △∇ para seleccionar la pestaña ៘ (Ajustes 1) y, a . ión, presione ▷.
- 3 Use △∇ para seleccionar [♣①], y presione el botón ⊚. 4 Use △∇⊲⊳ para seleccionar el idioma, y presione el
- 5 Presione el botón MENU.

Inserting the SD/SDHC memory card (sold separately)

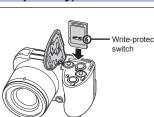

Insert the card straight until it clicks into place Do not touch the contact area directly.



Shooting with the optimum aperture value and shutter speed (P mode)

mode, automatic shooting settings are activated while also allowing changes to a wide range of other shooting menu functions, such as exposure compensation, white balance, etc. as needed.

- Remove the lens cap.
- 2 Press the ON/OFF button to turn on the camera If P mode is not displayed, press the MENU button to display the function menu screen and then set the shooting mode to $\boldsymbol{P}\!\!\!\!P.$
- Hold the camera and compose the shot.
- Press the shutter button halfway down to focus on the When the camera focuses on the subject, the exposure is
- When the carrier locuses of the subject, the exposure is locked (shutter speed and aperture value are displayed), and the AF target mark changes to green.
 The camera was unable to focus if the AF target mark flashes red. Try focusing again.



Recording time

2 Press the movie record button again to stop recording.

Viewing images


1 Press the ► button.

Turn the wheel controller to select an image

Erasing images during playback (Single image erase)

2 Press △ ▽ to select [ERASE], and press the ⊛ button. Using the flash

1 Lift the flash knob to flip up the built-in flash.

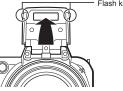

- The flash settings cannot be adjusted with the flash
- Select the flash option in the shooting function menu. 3 Use ⊲⊳ to select the setting option, and press the

Insertion de la carte mémoire SD SDHC (vendue séparément)





Prendre des photos avec une valeur d'ouverture et une vitesse

Dans ce mode, les paramètres de prise de vue automatiq sont activés, mais vous pouvez tout de même d'effectuer des modifications pour une large gamme de fonctions de menu de prise de vue telles que la compensation d'exposition, la balance des blancs, etc. si nécessaire.

- Si le mode P ne s'affiche pas, appuvez sur la touche MENU pour affcher le menu de fonctions et réglez le mode prise de vue sur **P**.
- 3 Tenez l'appareil photo et cadrez la photo à prendre.
- point sur le suiet. Une fois la mise au point effectuée sur le sujet, l'apparei
- verrouille l'exposition (la vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent) et le repère de mise au point automatique (AF) devient vert. • Si le repère de mise au point automatique (AF) cliqnote en rouge, cela signifie que l'appareil photo n'a pas réussi à faire la mise au point. Reprenez la mise au point.
- Pour prendre la photo, enfoncez doucement le déclencheur jusqu'au fond, en prenant soin de ne pas secouer l'appareil photo.

Appuyez sur la touche d'enregistrement vidéo pour lance



Durée d'enregistrement

Allumé en rouge pendant l'enregistren Appuyez à nouveau sur la touche d'enregistrement vidéo

Afficher les photos

1 Appuyez sur la touche ►.


2 Tournez la molette de commande pour sélectionner une photo Effacer des photos pendant la

1 Affichez l'image à supprimer et appuyez sur ∇ (🗓). 2 Appuyez sur △▽ pour sélectionner [EFFACER], puis

lecture (effacement d'image simple)


Utiliser le flash

Vous pouvez sélectionner les fonctions de flash optimales pour les conditions de prise de vue

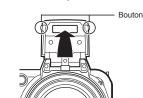

- Il n'est pas possible de régler le flash lorsqu'il est
- Sélectionnez l'option de flash dans le menu de fonctions de
- Utilisez ⊲⊳ pour sélectionner l'option de réglage, puis appuyez sur la touche ⊛ pour valider.

Colocación de la tarieta de memoria SD/SDHC (vendida aparte)

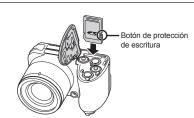

Insértela derecha hasta que encaje en su posición cor No toque el área de contacto con las manos.

Toma con valor de apertura v velocidad de obturador óptimas

(modo P) En este modo, se activan los ajustes de disparo automáticos, a la vez que es posible modificar una gran variedad de funciones del menú de disparo como la compensación de la exposición, equilibrio del blanco etc

1 Quite la tapa del objetivo.

Presione el botón ON/OFF para encender la cámara. Si no se visualiza el indicador de mode P, presione el botón MENU para mostrar el menú de funciones y, a continuación ajuste el modo de toma en P.

3 Apunte la cámara y encuadre la toma.

Presione el botón disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar el objeto.

Cuando la cámara enfoca el objeto, se fija la exposición (se muestran la velocidad del obturador y el valor de apertura), y la marca de destino AF cambia de color al verde

Si la marca de destino AF parpadea en rojo, significa que la cámara no se ha podido enfocar. Intente volver a enfocar.

Para tomar la fotografía, presione el botón disparado ente hasta el final de su recorrido con cuidado de no mover la cámara.

Toma de vídeos

Presione el botón de grabación de vídeo para iniciar la



Tempo de grabaciór

Presione el botón de grabación de vídeo de nuevo para detener la grabación. Visualización de imágenes

1 Presione el botón ▶.

2 Gire la rueda de mando para seleccionar una imagen. Borrado de imágenes durante la reproducción (Borrado de una

imagen) Visualice la imagen que desea borrar y presione ∇ ($\overleftarrow{\mathbb{1}}$). 2 Presione △ ▽ para seleccionar [BORRAR], y presione el

Uso del flash

Las funciones de flash pueden seleccionarse para ajustarse mejor a las condiciones de toma. 1 Eleve el botón del flash para desplegar el flash incorporado



La confi guración del flash no puede realizarse con el Seleccione el elemento del flash en el menú de funciones d

3 Use ⊲⊳ para seleccionar la opción de ajuste, y presione el

CV Tronica LTDA CV Tronica LTDA Tel: (0571) 637 4040 - C. CV Tronica LTDA

Circular quarta 72 - 12 B, Laureles - Medellin TECNOTEK rcial Multima Via Ricardo J. Alfaro, Local #14

Tel: 507-279-8400 Fax: 507-279-8479 E-mail: tecnotek@te ELECTRONICA LAU SI Lima, Perú Tel: (511) 619-7697 Fax: (511) 619-7698 E-mail: olympus@elai

ELECTRONIC A LAU SI 1334 - Los Olivos Lima, Perú Tel: (511) 523-4819 Fax: (511) 523-4819 Fotocamara S.R.L.

Rondeau 1470 Montevideo Tel: (02) 900-2004 Fax: (02) 900-8430 E-mail: FOTOCAM@ADINET.COM.UY Micron Service C.A.
Edificio America, Piso 1
Entrada Este
4ta Transversal Horizont

To take the picture, gently press the shutter button all the way down while being careful not to shake the camera.


Shooting movies

Press the movie record button to start recording



1 Display the image you want to erase and press ▽ (値).

The flash functions can be selected to best match the shooting conditions.

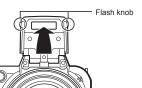



Insérez la carte bien droit jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un léger bruit sec. Ne touchez pas la zone de contact avec les mains.

d'obturation optimales (mode P)

1 Retirez le cache objectif. 2 Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer l'appareil photo

Enfoncez le déclencheur à mi-course pour faire la mise au

Enregistrer des vidéos

Checking the contents of the box / Vérifier le contenu de la boîte / Comprobación de los contenidos de la caja



	EN	FR	ES				
1	Digital camera	Appareil photo numérique	Cámara digital				
2	Lens cap and lens cap strap	Cache objectif et courroie du cache objectif	Tapa del objetivo y cordón de la tapa del objetivo				
3	Camera strap	Courroie	Correa de la cámara				
4	Four AA batteries	Quatre batteries AA	Cuatro pilas AA				
(5)	USB cable	Câble USB	Cable USB				
6	AV cable	Câble AV	Cable AV				
EN Other accessories not shown: Warranty card							


Contents may vary depending on purchase location

Autres accessoires non illustrés : Carte de garantie
Le contenu est susceptible de varier en fonction du lieu d'achat.

ES Otros accesorios no mostrados: Tarjeta de garantía

Names of Parts / Nomenclature des pièces /

Nombres de las piezas

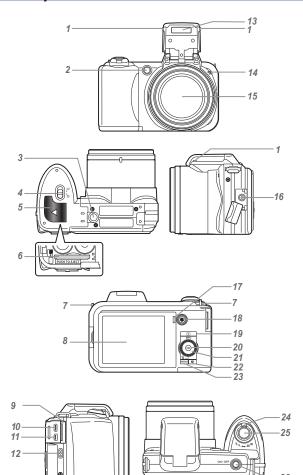

EN		FR			ES	
1	Flash knob (Flash flip-up)	1	Bouton Flash (flash relevable)	1	Botón del flash (despliegue del flash)	
2	Self-timer lamp/AF illuminator	2	Voyant du retardateur/Lumière AF	2	Tapa del conector/iluminador de enfoque automático (AF)	
3	Tripod socket	3	Embase filetée de trépied	3	Rosca de trípode	
4	Battery/card compartment lock	4	Verrou du compartiment de la batterie/carte	4	Bloqueo del compartimento de la batería/tarjeta	
5	Battery/card compartment cover	5	Couvercle du compartiment de la batterie/carte	5	Tapa del compartimento de la batería/ tarjeta	
6	Card slot	6	Fente de carte	6	Ranura para tarjeta	
7	Strap eyelet	7	Œillet de courroie	7	Enganche para correa	
8	Monitor	8	Écran ACL	8	Monitor	
9	Connector cover	9	Couvercle du connecteur	9	Tapa del conector	
10	HDMI micro connector	10	Micro-connecteur HDMI	10	Microconector HDMI	
11	Multi-connector	11	Connecteur multiple	11	Multiconector	
12	Speaker	12	Haut-parleur	12	Altavoz	
13	Flash	13	Flash	13	Flash	
14	Microphone	14	Microphone	14	Micrófono	
15	Lens	15	Objectif	15	Objetivo	
16	DC-IN jack	16	Prise CC (DC-IN)	16	Jack DC-IN	
17	Indicator lamp	17	Voyant	17	Indicador de luz	
18	Movie record button	18	Touche d'enregistrement vidéo	18	Botón de grabación de vídeo	
19	button (switching between shooting and playback)	19	Touche ▶ (bascule entre la prise de vue et l'affichage)	19	Botón ▶ (cambia entre toma y reproducción)	
20	⊛ button (OK)	20	Touche ⊚ (OK)	20	Botón ⊗ (OK)	
21	Wheel controller INFO button (changing information display) button (erase)	21	Molette de commande Touche INFO (modification de l'affichage d'informations) Touche (effacement)	21	Rueda de mando Botón INFO (cambiar pantalla de información) Botón 🗑 (borrar)	
22	② button (camera guide/menu guide)	22	Touche (guide de l'appareil photo/ guide de menu)	22	Botón ? (Guía de la cámara/guía de menús)	
23	MENU button	23	Touche MENU	23	Botón MENU	
24	Zoom lever	24	Levier de zoom	24	Mando de zoom	
25	Shutter button	25	Déclencheur	25	Botón disparador	
26	ON/OFF button	26	Touche ON/OFF	26	Botón ON/OFF	

EN SAFETY PRECAUTIONS

A CAUTION

described on the product label



CAUTION K OF ELECTRIC SI DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICA

SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).

IO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE

REFER SERVICING TO QUALIFIED OLYMPUS



ocumentation provided with the product

If the product is used without observing

serious injury or death may result

TO AVOID THE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK,

ating instructions. Save all manuals and documentation for

Read All Instructions — Before you use the product, read all

Cleaning — Always unplug this product from the wall outlet before

use only accessories recommended by Olympus.

Water and Moisture — For precautions on products with weatherproof designs, read the weatherproofing sections.

Location — To avoid damage to the product, mount the product securely on a stable tripod, stand, or bracket.

Power Source — Connect this product only to the power source described on the product secured.

described on the product label. **Lightning** — If a lightning storm occurs while using an AC adapter, remove it from the wall outlet immediately.

Foreign Objects — To avoid personal injury, never insert a metal object into the product.

leat — Never use or store this product near any heat source such

as a radiator, heat register, stove, or any type of equipment or appliance that generates heat, including stereo amplifiers.

Never store batteries where they will be exposed to direct sunlight

To prevent causing battery leaks or damaging their terminals, carefully follow all instructions regarding the use of batteries.

Never attempt to disassemble a battery or modify it in any way,

immediately.

Always store batteries out of the reach of small children. If a child accidentally swallows a battery, seek medical attention

To prevent batteries from leaking, overheating, or causing a fire or explosion, use only batteries recommended for use with this

Never mix batteries (old and new batteries, charged and uncharged

batteries, batteries of different manufacture or capacity, etc.). Never attempt to charge alkaline, lithium or CR-V3 lithium battery

Insert the battery carefully as described in the operating

instructions.

Do not use batteries if their body is not covered by the insul sheet or if the sheet is torn, as this may cause fluid leaks, fire

Do not remove batteries immediately after using the camera. Batteries may become hot during prolonged use. Always unload the battery from the camera before storing the

The following AA (R6) batteries cannot be used:

Batteries whose bodies are only partially or not at all covered by an insulating sheet.

Batteries whose \bigcirc terminals are raised, but not covered by

Batteries whose

terminals are flat and not completely covered by an insulating sheet. (Such batteries cannot be

used even if the

terminals are partially covered.)

charging them and do not use them.
Do not use a battery if it is cracked or broken.
If a battery leaks, becomes discolored, deformed or becon
abnormal in any other way during operation, stop using the

If a battery leaks fluid onto your clothing or skin, remove the

clothing and flush the affected area with clean, running cold water immediately. If the fluid burns your skin, seek medical attention

Never subject batteries to strong shocks or continuous vibration

 \oplus

⚠ WARNING

⚠ CAUTION

camera for a long period.

an insulating sheet

Keep batteries dry at all times.

cleaning. Use only a damp cloth for cleaning. Never use any type of liquid or aerosol cleaner, or any type of organic solvent to clean

this product. **achments** — For your safety, and to avoid damaging the product,

ne information given under this symbol

If the product is used without observing the

⚠ WARNING Do not use the camera near flammable or explosive gases

Handling the Camera

Do not use the flash and LED on people (infants, small children, etc.) at close range.

• You must be at least 1 m (3 ft.) away from the faces of your subjects. Firing the flash too close to the subject's eves cause a momentary loss of vision.

Keep young children and infants away from the camera. Always use and store the camera out of the reach of young children and infants to prevent the following dangerous situat which could cause serious injury:

Becoming entangled in the camera strap, causing

Accidentally swallowing the battery, cards or other small parts.
Accidentally firing the flash into their own eyes or those of another child.

Accidentally being injured by the moving parts of the camera.

Do not look at the sun or strong lights with the camera.
Do not use or store the camera in dusty or humid places.
Do not cover the flash with a hand while firing.

information given under this symbol, injury or death may result.

If the product is used without observing the Use SD/SDHC memory cards only. Never use other types of cards.

If you accidently insert another type of card into the camera, contact an authorized distributor or service center. Do not try to remove the card by force.

♠ CAUTION

NEVER DISASSEMBLE, EXPOSE THIS PRODUCT TO WATER OR OPERATE IN A HIGH HUMIDITY ENVIRONMENT. Stop using the camera immediately if you notice any unusual odors, noise, or smoke around it.

Never remove the batteries with bare hands, which may cause a

Doing so may cause parts to deteriorate and, in some circumstances, cause the camera to catch fire. Do not use the charger or AC adapter if it is covered (such as a blanket). This could cause overheating, resulting in fire.

Handle the camera with care to avoid getting a low-

When the camera contains metal parts, overheating can result in a low-temperature burn. Pay attention to the following: When used for a long period, the camera will get hot. If you hold on to the camera in this state, a low-temperature burn

In places subject to extremely cold temperatures, the temperature of the camera's body may be lower than the environmental temperature. If possible, wear gloves when andling the camera in cold temperatures. Be careful with the strap.

Be careful with the strap when you carry the camera. It could easily catch on stray objects and cause serious damage

Battery Handling Precautions

Follow these important guidelines to prevent batteries from leaking, overheating, burning, exploding, or causing electrical shocks or burns.

⚠ DANGER

Use only the Olympus brand NiMH batteries and proper fitting charger.

Never heat or incinerate batteries.

For customers in USA

Tested To Comply With FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE

For customers in Canada

Take precautions when carrying or storing batteries to prevent them from coming into contact with any metal objects such as jewelry, pins, fasteners, etc.

For customers in North and South America

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause harmful interference.
 This device must accept any interference receive interference that may cause undesired operation

acintosh is a trademark of Apple Inc.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

IBM is a registered trademark of International Business Machines

Corporation.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft

Macinitosh is a trademark or Apple Inc.
The SDHC logo is a trademark.
All other company and product names are registered trademarks and/or trademarks of their respective owners.
The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design rule for Camera File system/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT

NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE

VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC

BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-

COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

/IDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED

: SP-600UZ : OLYMPUS : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. : 484-896-5000

FR PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'ur

triangle vous alerte sur certains pointe importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la

ocumentation fournie avec le produit.

informations données sous ce symbole des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.

blessures, des dommages à l'appareil ou pertes de données pourraient en résulter.



ATTENTION ISQUE DE DÉCHAR NE PAS OUVRIR

RETIRER NI LA PARTIE ANTÉRIEURE NI POSTÉRIEURE DU BOÎTIER. CUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATE! SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR UNE

RÉPARATION.

DANGER Si le produit est utilisé sans respecter les

pourraient en resulter.

AVERTISSEMENT

Informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulte
ATTENTION Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des

AVERTISSEMENT !
POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARC
ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE
PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN
ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement.

Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

Alimentation — Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

d'alimentation decrite sur l'étiquette du produit.

Foudre — Si un oragé éclate pendant l'utilisation d'un adaptateur secteur, le débrancher immédiatement de la prise de courant.

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou

· Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée

Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou

d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les

nstructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter d

démonter une batterie ni la modifier de quelque facon que ce soit

ment avec de l'eau claire et froide du robinet et

icule chaud, près d'une source de chaleur, etc

Si du liquide de la batterie entrait dans vos veux, les lave

explosifs. Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).

Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets.

Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait cau une perte momentanée de la vision.

d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.

Maniement de l'appareil

AVERTISSEMENT

Précautions générales

TTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, 1

strangulation. Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres

entes pieces. éclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux un autre enfant. e blesser accidentellement par des parties en mouvement

de l'appareil. Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec

l'appareil.

Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits

poussiéreux ou humides. Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement. N'utilisez que des cartes mémoire SD/SDHC. N'utilisez jamais

d'autres types de cartes. Si vous insérez accidentellement un autre type de carte dans l'appareil, contactez un revendeur agréé ou un centre de service. N'essayez pas de retirer la carte par la force.

↑ ATTENTION

Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de

l'appareil.

Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.

 vous brûler les battelles les intains fues, ce qui pourrait vous brûler les mains.

 Ne jamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
 Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
 Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur ni un adaptateur secteur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une supplauffe, débouchant sur un incendie. surchauffe, débouchant sur un incendie.

Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à

basse température.

Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une

Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :

Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.

Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.

l'appareil à des températures basses.

Faire attention avec la courroie.

Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.

⚠ DANGER

N'utilisez que les piles NiMH et le chargeur adapté de marque

Olympus.

Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.

Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.

Nunca caliente ni incinere las baterías

evitar que entren en contacto con objetos metálicos, tales como alhajas, horquillas, cierres, etc.

alhajas, horquillas, cierres, etc.

Nunca guarde las baterías en lugares donde queden expuestas a la luz solar directa o sujetas a altas temperaturas en el interior de un vehículo con calefacción, cerca de fuentes de calor, etc.

Para evitar que ocurran fugas de líquido de las baterías o daños de sus terminales, siga cuidadosamente todas las instrucciones respectivas al uso de las baterías. Nunca intente desarmar una pila ni modificarla de ninguna manera, realizar soldaduras, etc. Si el fluido de la batería penetrara en sus ojos, lávelos de inmediato con agua corriente fresca y limpia, y solicite atención médica inmediatamente.

medica inmediatamente.
Siempre guarde las baterías fuera del alcance de los niños menores. Si un niño ingiere una batería accidentalmente, solicite

ADVERTENCIA

Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la Para evitar que ocurran fugas de líquido, recalentamiento de la batería, o que cause incendio o explosión, utilice únicamente la batería recomendada para el uso con este producto.

Nunca mezcle las pilas (pilas nuevas con usadas, pilas cargadas con descargadas, pilas de distinta marca o capacidad, etc.).

Nunca intente recargar las pilas alcalinas, baterías de litio o las baterías de litio CR-V3.

No utilice pilas que no están cubiertas con lamina aislante o cuya lamina está rasgada, ya que puede causar pérdida de fluido, incendio o lesiones.


Si las baterías recargables no han sido recargadas dentro del

po especificado, interrumpa la carga y no las utilice

la cámara. La baterías puede recalentarse durante el uso

npre retire la batería de la cámara antes de guardar la cámara

Las siguientes pilas AA no pueden ser

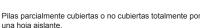





cubiertos por una hoja aislante (Tales pilas no pueden ser usadas aunque los terminales ⊝ estén parcialmente

ES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Manejo de la cámara

PRECAUCIÓN

ELÉCTRICAS

OLYMPUS.

PELIGRO Si el producto es utilizado sin obse

ADVERTENCIA Si el producto es utilizado sin observa

PRECAUCIÓN Si e producto es utilizado sin observar

PARA EVITAR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGAS

ELÉCTRICAS, NUNCA DESMONTE NI EXPONGA ESTE PRODUCTO AL AGUA NI LO UTILICE EN UN ENTORNO

Lea todas las instrucciones — Antes de utilizar este producto, lea

mentación para futuras consultas.

todas las instrucciones operativas. Guarde todos los manuales y

mpieza — Siempre desenchufe el producto de la toma de corriente

antes de limpiarlo. Para la limpieza use sólo un paño húmedo

Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes orgánicos de ningún tipo para limpiar este producto.

Accesorios — Para su seguridad y evitar daños al producto, utilice únicamente los accesorios recomendados por Olympus.

Agua y humedad — En las precauciones de los productos diseñados a prueba de la intemperie, consulte las secciones de resistencia a la intemperie en sus respectivos manuales.

Ubicación — Para evitarle daños al producto, monte el producto sobre un trípode, caballete o soporte estable.

Fuentes de alimentación — Conecte este producto únicamente con la fuente de alimentación descrita en la etiqueta del producto.

avos — Si se produce una tormenta eléctrica mientras está

utilizando el adaptador de CA, retírelo de la toma de corriente

ietos extraños — Para evitar daños personales, nunca inserte

ntadores — Nunca utilice ni guarde este producto cerca de

fuentes de calor, tales como radiadores, rejillas de calefacción

Nunca use limpiadores líquidos o aerosoles, ni solventes

Precauciones Generales

importantes instrucciones de operació

y mantenimiento en la documentació

símbolo, podría causar serias lesio

la información representada bajo este símbolo, podría causar lesiones personales menores, daños al equipo, o pérdida de datos importantes.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice la cámara cerca de gases inflamables o explosivos No utilice el flash ni el LED a corta distancia de las personas

bos, niños pequeños, etc.). uando dispare el flash, deberá mantener, por lo menos, una istancia de 1 m de la cara de los sujetos. El disparo demasia

Utilice y guarde siempre la cámara fuera del alcance de los

Disparar el flash accidentalmente hacia sus propios ojos o hacia los ojos de otro niño.

No mire al sol ni a luces fuertes a través de la cámara.

numedos. No cubra el flash con la mano mientras efectúa el disparo. Utilice sólo tarjetas de memoria SD/SDHC. No utilice nunca

otro tipo de tarjetas. Si por accidente insertara otro tipo de tarjeta en la cámara,

⚠ PRECAUCIÓN

Manipule la cámara con cuidado para evitar una quemadura de

Ya que la cámara contiene partes metálicas, el recalentamiento puede resultar en una quemadura de baja temperatura. Preste

atención a lo siguiente: Cuando la utilice durante un largo período, la cámara se recalentará. Si mantiene a la cámara en este estado, podría

que la temperatura ambiente. Si es posible, póngase guantes cuando manipule la cámara en temperaturas bajas.

Precauciones acerca del uso de la batería

que se produzcan fugas, recalentamientos, incendios o explosión de la batería, o que cause

No utilice una pila si está rajada o quebrada produce cualquier otro fallo en éstas durante el funcionamiento deje de utilizar la cámara. Si el fluido de la pila entrara en contacto con su ropa o con su

piel, quítese la ropa y lave de inmediato la parte afectada con agua corriente fresca y limpia. Si el fluido quemara su piel, solicite Nunca exponga la pila a fuertes impactos ni a vibraciones

Para los clientes de Norte y Sudamérica Para los clientes de Estados Unidos

Declaración de conformidad

: OLYMPUS

Entidad responsable
Dirección

: OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,
Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

Número de teléfono : 484-896-5000 Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC

PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las normas FCC. La operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes

Este dispositivo podría no causar interferencia perjudicial.
 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluyendo aquellas interferencias que pueden provoca

un funcionamiento no deseado. Para los clientes de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requerimientos de las reglamentaciones canadienses sobre equipos generadores de

Marcas comerciales IBM es una marca registrada de International Business Machines

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft

Macintosh es una marca comercial de Apple Inc.

El logo SDHC es una marca comercial.

Todos los demás nombres de compañías y productos son

marcas registradas v/o marcas comerciales de sus respectivos


propietarios.

Las normas para sistemas de archivos de cámara referidas en este manual son las "Normas de diseño para sistema de archivos de cámara/DCF" estipuladas por la Asociación de Industrias Electrónicas y de Tecnología de Información de Japón (JEITA).

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT
PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND
NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO
IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO")
AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIA ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL

INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA. L.L.C. SEE

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

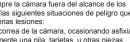

Mantenga a los niños alejados de la cámara

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA cano de los ojos del sujeto podrá causarle la pérdida de

ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE TRASERA). EN EI INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR. EMITA LA REPARACIÓN A PERSONAL DE SERVICIO ESPECIALIZAD

niños, para prevenir las siguientes situaciones de peligro que podrían causarles serias lesiones: • Enredarse con la correa de la cámara, ocasionando asfixia triángulo equilátero tiene como finalic alertar al usuario de la existencia de

Ingerir accidentalmente una pila, tarjetas, u otras piezas

Lesionarse accidentalmente con las piezas móviles de la

No utilice ni guarde la cámara en lugares polvorientos o

póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio autorizado. No intente quitar la tarjeta a la fuerza.

Interrumpa inmediatamente el uso de la cámara si percibe algún olor, ruido o humo extraño alrededor de la misma.

Nunca retire las pilas con las manos descubiertas, ya que podría causar un incendio o quemarle las manos.

Nunca sujete ni utilice la cámara con las manos mojadas.

No deje la cámara en lugares donde pueda estar sujeta a temperaturas extremadamente altas.

Si lo hace puede provocar el deterioro de las piezas y, en algunas circunstancias, provocar que se prenda fuego. No utilice el cargador o el adaptador de CA si está cubierto (por ejemplo con una manta). Esto podría causar recalentamiento, resultando en incendio.

causar una quemadura de baja temperatura. En lugares sujetos a temperaturas extremadamente bajas, la temperatura de la carcasa de la cámara puede ser más baja

Tenga cuidado con la correa.
 Tenga cuidado con la correa cuando transporte la cámara.
 Podría engancharse en objetos sueltos y provocar daños graves.

Siga estas importantes indicaciones para evitar estufas o cualquier tipo de equipo o aparato generador de calor

descargas eléctricas o quemaduras. **⚠** PELIGRO

Utilice únicamente las pilas de NiMH y el cargador adecuado de la marca Olympus.

· Si du liquide de pile coule sur vos vêtements ou sur votre peau

de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau onsulter immédiatement un médecin. le jamais soumettre les piles à des chocs violents ni à des

Pour les utilisateurs aux États-Unis

Déclaration de conformité

SP-600UZ

OLYMPIS

Organisme responsable : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Numéro de téléphone : 484-896-5000

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des

directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique.
 (2) Cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement

⚠ AVERTISSEMENT Maintenir à tout moment la batterie au sec. Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit. Ne jamais mélanger des piles/batteries (piles neuves et usagées, batteries chargées et déchargées, piles/batteries de fabricant ou de capacité différente, etc.). Ne jamais tenter de recharger des piles alcalines, lithium ni des batteries CR-V3 au lithium. Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement. Ne pas utiliser de pile ni batterie dont le corps n'est pas couvert par une feuille isolante ou si la feuille est déchirée, ce qui pourrait causer des coulages de liquide, un incendie ou des blessures. **ATTENTION**

AVERTISSEMENT

Ne retirez pas les batteries immédiatement après avoir utilisé l'appareil photo. Les batteries peuvent devenir chaudes pendan

utilisation prolongée. ours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour

Les piles AA suivantes ne peuvent pas être utilisées. Θ

Piles dont le corps n'est que partiellement recouvert ou pas du tout recouvert par une feuille isolante.



Piles dont les bornes sont plates et pas complètement recouvertes par une feuille isolante. (De telles piles ne peuvent pas être utilisées même si la borne ⊝ est

• Si les piles NiMH ne sont pas rechargées pendant la durée spécifiée, arrêtez le chargement et ne les utilisez pas. Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée. Si une batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou semble anormale pendant le fonctionnement, arrêtez d'utiliser l'appareil

Pour les utilisateurs d'Amérique du Nord et du Sud

consulter immédiatement un médecin.
Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants
Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter

: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A.

POUR L'UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU

Pour les utilisateurs au Canada Cet appareil numérique de la catégorie B est conforme à la législation canadienne sur les appareils générateurs de parasites

Marques déposées

• IBM est une marque déposée de la société International Business

Microsoft et Windows sont des marques de la société Microsoft ntosh est une marque de Apple Inc.

Maciniosi est une marque de Apple inc.
Le logo SDHC est une marque commerciale.

Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design rule for Camera File system/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT

PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

objetos de metal en el producto.

Conserve la batería siempre seca.

⚠ PRECAUCIÓN

No extraiga las baterías inmediatamente después de utilizar





Si las pilas de NiMH no se cargan en el período de tiempo especifi cado, detenga la carga y no las utilice.